

Kit 1

Shower channel CeraFloor Pure
with drain body DallFlex

תעלת מקלחת דגם "סרה-פלור" פיור
עם מחסום רצפה "דלפלקס"



* באורכים 1200, 1000, 900 מ"מ



Kit 2

Shower channel CeraWall Pure
with drain body DallFlex

תעלת מקלחת דגם "סרה-וול" פיור
עם מחסום רצפה "דלפלקס"



* באורכים 1200, 1000, 900 מ"מ



ערכות מושלמות של תעלות מקלחת עם
מחסומי רצפה (סיפון) "דלפלקס"

PURE

Complete shower channel kits
with **DallFlex** drain body

*DallFlex. Much more than just a drain body:
a complete system for different
shower channels*

תעלות ניקוז למקלחות משולבות איטום
וכוללות ניקוז כפול

DALLMER

Drainage by design.
Since 1913




Shower channels with **DallFlex** drain body


The detail makes the difference



הפרטים שעושים את ההבדל!

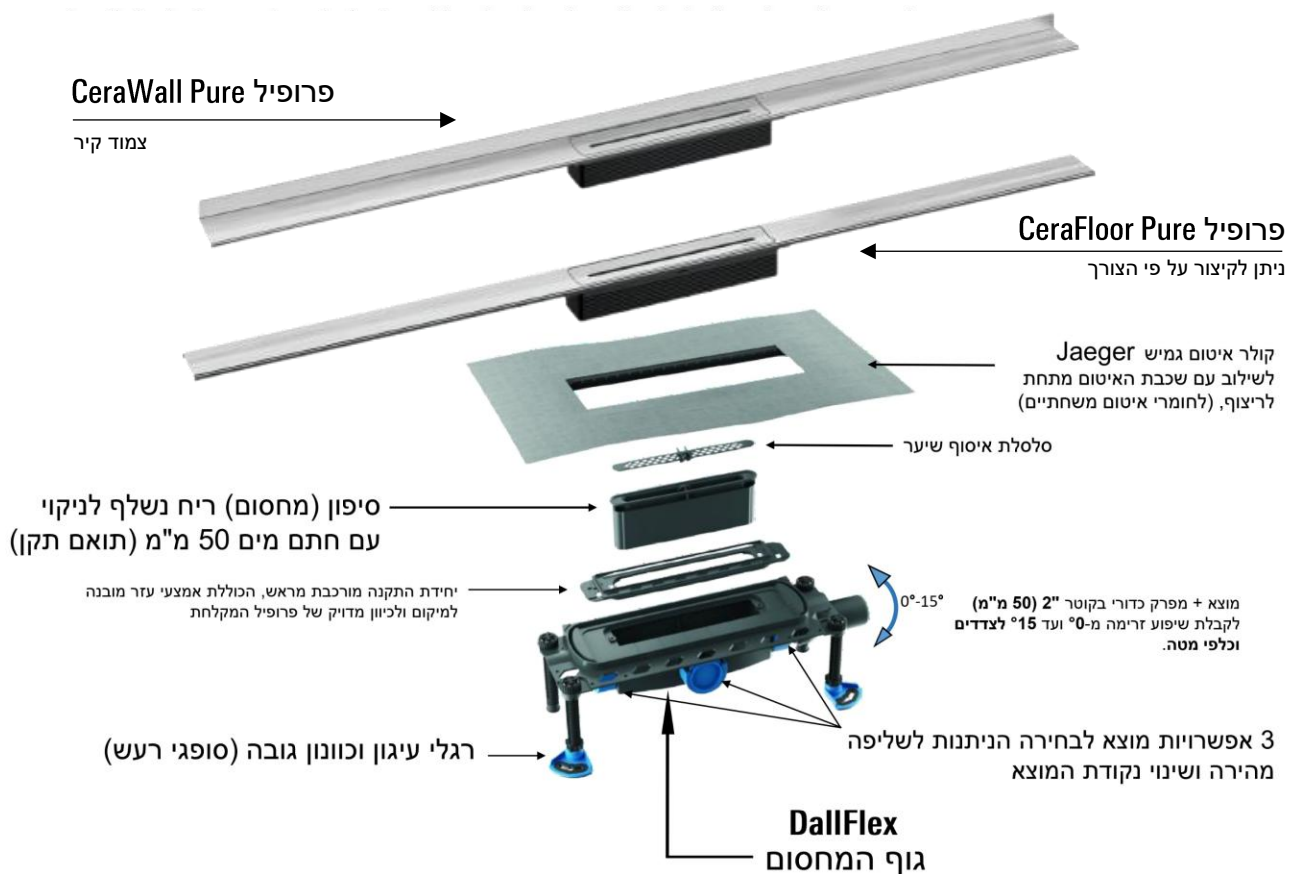

חתך צד ומידות מחסום "דלפלקס"

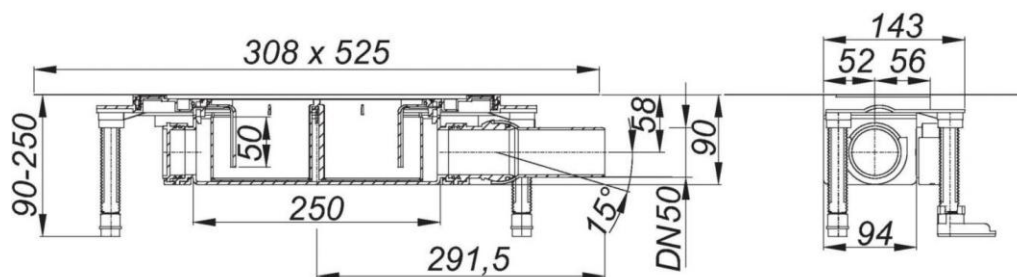

Technical information

	BUILD-IN HEIGHTS	DRAINAGE RATES
DallFlex	90 mm	0.8 l/s



Kit 1: Installation example for CeraFloor Pure shower channel with DallFlex drain body when installed flush-in-floor

דוגמת התקנת תעלת מקלחת דגם סרה פלור פיור
עם מחסום "דלפלקס" במרכז רצפת המקלחון




1. 1.5 mm sloped stainless steel
2. Void-free laying in the adhesive bed
3. DallFlex sealing sleeve
4. Bonded waterproofing

1. פרופיל הנירוסטה בעובי 1.5 מ"מ עם שיפוע
2. ניתן להדבקה ישירה ללא מילוי
3. קולר איטום של מחסום "דלפלקס"
4. חיבור מושלם לשכבת האיטום


INSTALLATION IN 3 STEPS:



1. Insert the drain body into the screed
- התקנת המחסום במדה

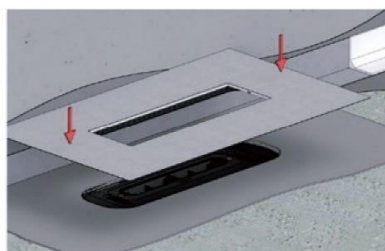

2. Fasten the sealing sleeve with a click on the drain body, then seal off against water
- נעילת קולר האיטום בקליק לתוך גוף מחסום הרצפה ויצירת איטום מושלם

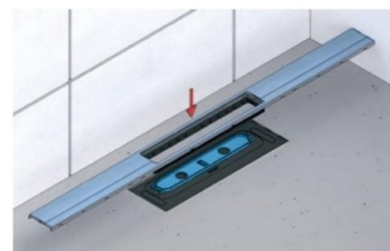

3. Insert the shower channel into the adhesive (like a tile)
- מיקום והתקנת פרופיל הנירוסטה עם דבק אריחים ממש כמו התקנת אריח.

SIMPLE CLEANING:

ניקוי פשוט וקל



Rinse off with warm water שטיפה במים חמים

סרוק לסרטון התקנת סרה פלור




Our service for you:
www.dallmer.com/en/installation-videos

At dallmer.com you will find an installation video showing you how easy CeraFloor and DallFlex are to install.

Kit 2: Installation example for CeraWall Pure with DallFlex drain body when installed on the wall

דוגמת התקנת תעלת מקלחת דגם סרה וול פיור
עם מחסום "דלפלוקס" צמוד קיר המקלחון

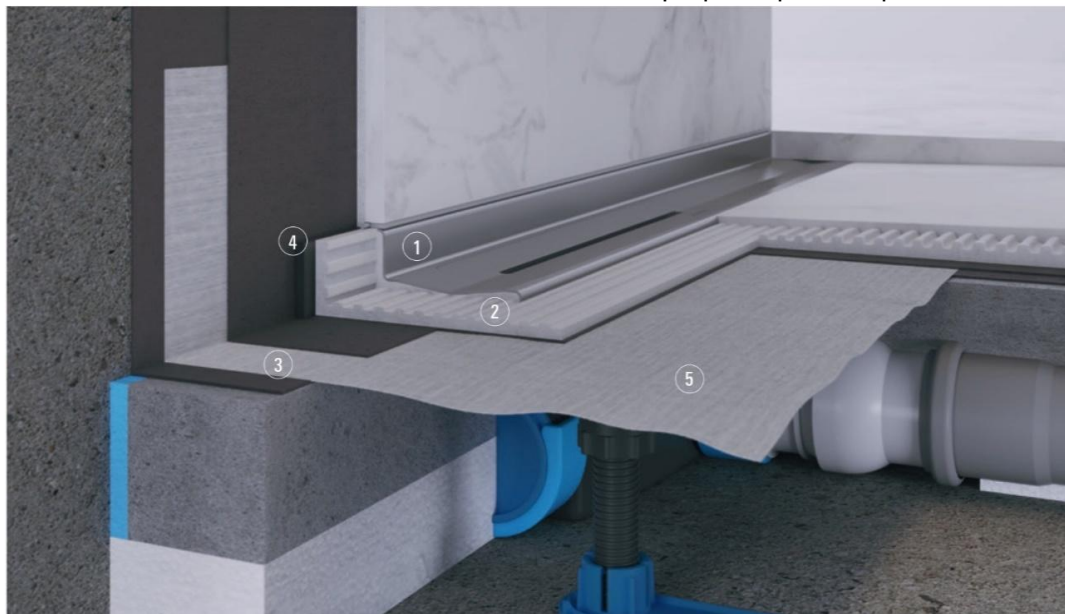


1. 1.5 mm sloped stainless steel
2. Void-free laying in the adhesive bed
3. Bonded waterproofing
4. Self-adhesive sound insulation
5. DallFlex sealing sleeve


INSTALLATION IN 3 STEPS:



1. Insert the drain body into the screed

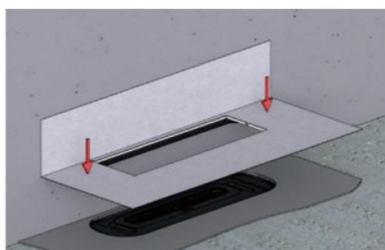

2. Fasten the sealing sleeve with a click on the drain body, then seal off against water

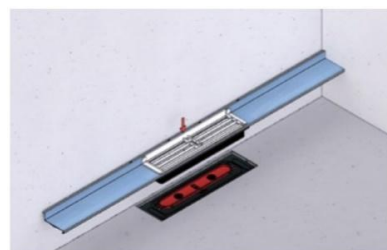

3. Insert the shower channel into the adhesive (like a tile)

SIMPLE CLEANING:



Rinse off with warm water



Our service for you:
www.dallmer.com/en/installation-videos

סרוק לסרטון התקנת סרה וול



At dallmer.com you will find an installation video showing you how easy CeraWall and DallFlex are to install.

